INSTRUÇÕES:

* SE NECESSÁRIO, CONFIGURE O TEMPO DE AÇÃO DO RELÉ AUXILIAR DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO MANUAL DO FABRICANTE DA PLACA UTILIZADA, O TEMPO DE FUNCIONAMENTO DO RELÉ DEVE SER CONFIGURADO PARA, ATIVAR AO RECEBER O COMANDO DE ABERTURA DO PORTÃO E DESATIVAR QUANDO O PORTÃO VOLTAR AO FIM DE CURSO DE FECHAMENTO.

* CASO A PLACA DE PORTÃO UTILIZADA NÃO DISPONHA DE UM RELÉ AUXILIAR PARA SINALEIRO, SERÁ NECESSÁRIO ADQUIRIR UM MÓDULO DE LUZ SINALEIRO (DO MESMO FABRICANTE DA PLACA) A PARTE E CONFIGURAR O TEMPO DE FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO MANUAL DO FABRICANTE E ENTÃO SEGUIR O ESQUEMA DE LIGAÇÃO CONSIDERANDO ESTE COMO O RELÉ AUXILIAR DA PLACA.

* A CONEXÃO PARA FOTOCÉLULAS VARIA DE ACORDO COM O FABRICANTEDO PRODUTO, ALGUMAS PRECISAM RECEBER UM SINAL "GND" (NEGATIVO) NA ENTRADA DE SINAL DE FOTOCÉLULA E OUTRAS RECEBEM O SINAL 12V NA ENTRADA DE SINAL PARA FOTOCÉLULAS, LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES DO FABRICANTE PARA EVITAR TRANSTORNOS.

FUNCIONAMENTO:

AO ACIONAR O RECEPTOR LINEAR-HCS OU O BOTÃO DE ABERTURA AUXILIAR, O COMANDO PARA ABERTURA DO PORTÃO SERÁ ENVIADO AO CONTATO DE BOTÃO DA PLACA E O COMANDO DE ABERTURA SERÁ DISPARADO, AO INICIAR A ABERTURA DO PORTÃO, O RELÉ AUXILIAR DE DUPLO CONTATO (3) FARÁ A COMUTAÇÃO PARA QUE OS PRÓXIMOS COMANDOS SEJAM ENVIADOS AO CONTATO DE ENTRADA PARA FOTOCÉLULA, FAZENDO COM QUE SÓ SEJA POSSÍVEL ENVIAR UM NOVO COMANDO AO PORTÃO QUANDO O MESMO INICIAR O CURSO DE FECHAMENTO OU QUANDO JÁ ESTIVER FECHADO POR COMPLETO.

IMPORTANTE

* É ALTAMENTE RECOMENDADO QUE SEJA ATIVADO O FECHAMENTO AUTOMÁTICO NA PLACA DO PORTÃO.

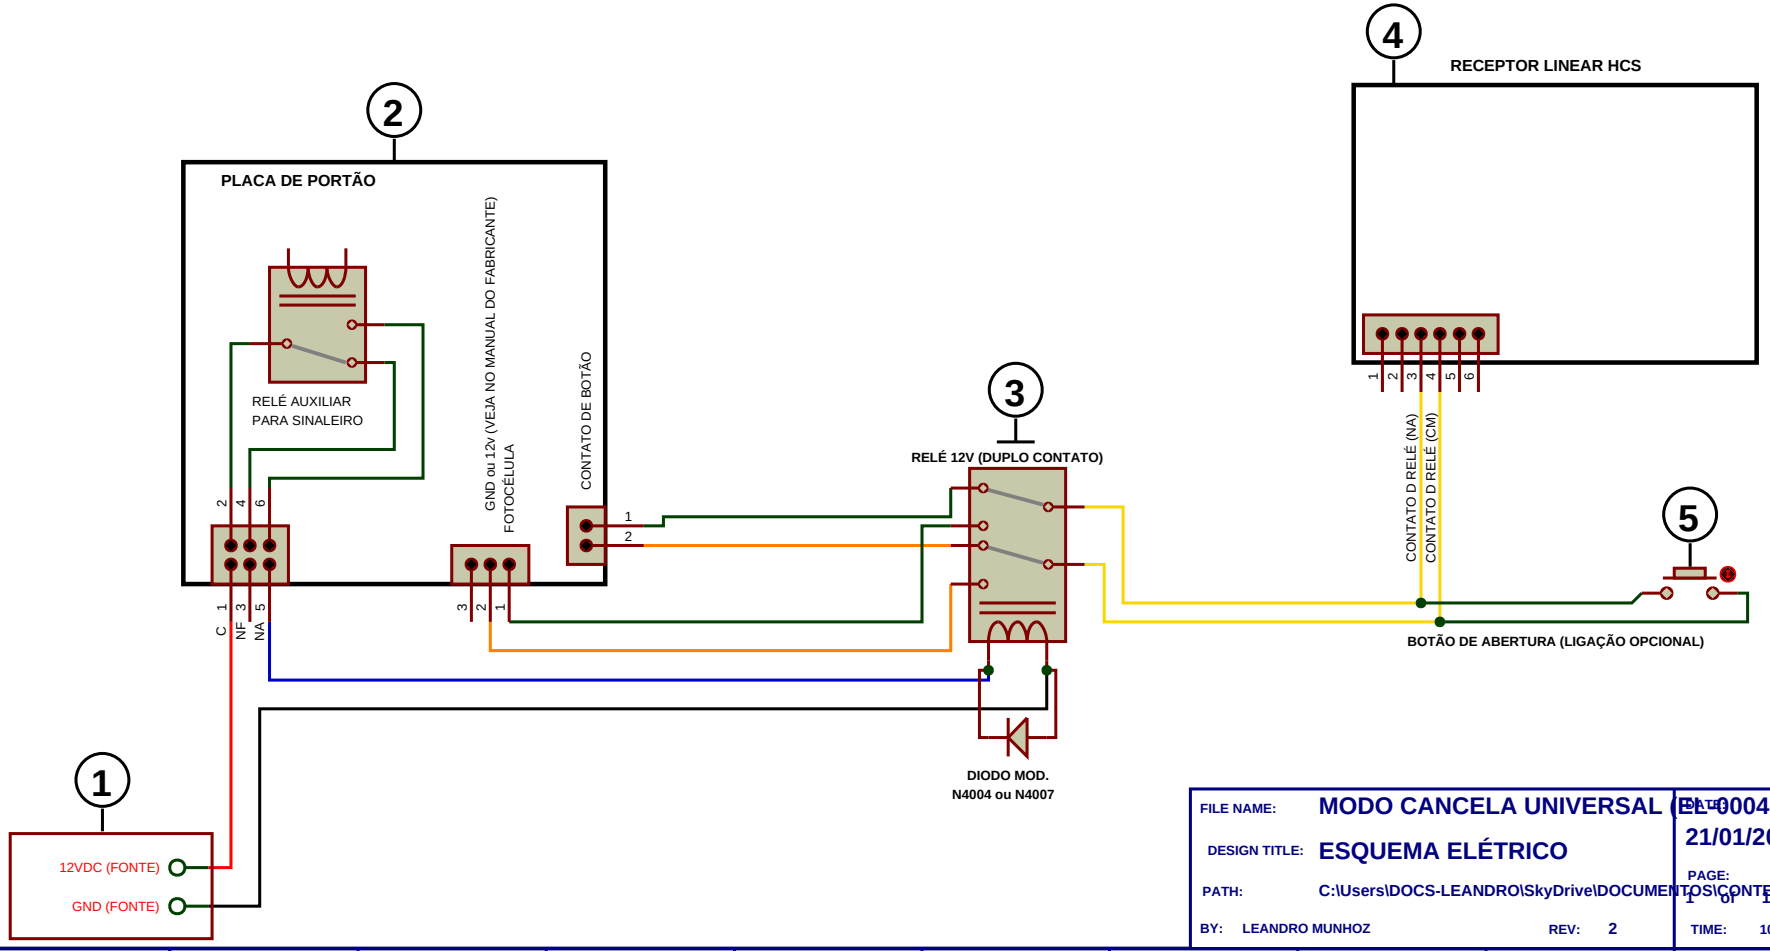

FILE NAME:	MODO CANCELA UNIVERSAL (EL-0004-2013).DSN	DATE:	21/01/2013
DESIGN TITLE:	ESQUEMA ELÉTRICO	PAGE:	1 of 1
PATH:	C:\Users\DOCS-LEANDRO\SkyDrive\DOCUMENTOS\CONTEÚDO - PROBLEM		
BY:	LEANDRO MUNHOZ	REV:	2
		TIME:	10:14:19